

OLJELAMPAS

FAKTA

Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
Placera ej lampan närmre brännbara föremål än 0,6 meter.

Formgivning: Per Sjöström

Tillverkning: Producerat i Sverige

Diameter: 50 cm

Antal veckor: 9 st

Vikt (fylld): 3,8 kg

Brinntid: ca 10 tim

Bränsle: Lampolja (av god paraffintyp)


Volym: Lampan får max innehålla 0,8 liter lampolja

Veckor: Glasfiber

Påfyllningsflaskans rymd: 0,5 liter


UPPHÄNGNING

Kontrollera att vajrarna ej är snodda. Häng upp lampan på en krok i taket med den självlåsande upphängningsögla.

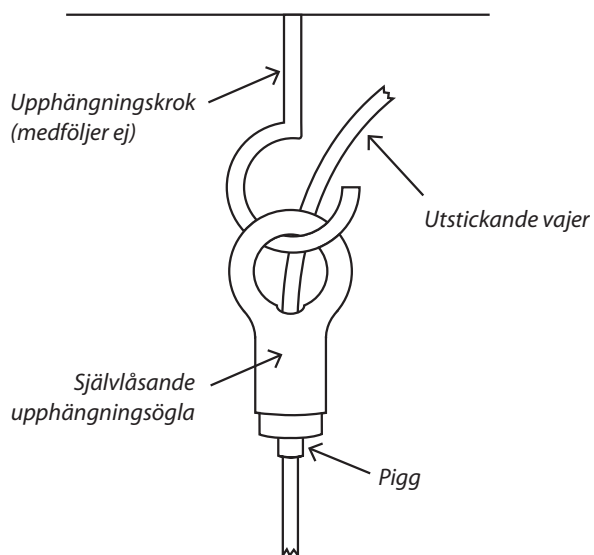


Höjning av lampan

Dra i den utstickande vajern tills lampan erhållit rätt höjd.

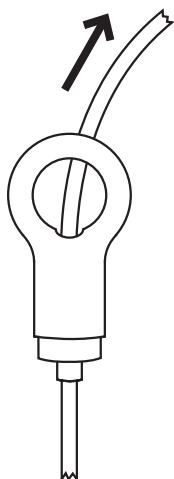

Sänkning av lampan


Håll i den utstickande vajern. Pressa in piggen med andra handen. Låt lampan glida sakta nedåt tills den erhållit rätt höjd. Släpp piggen. Upphängningsögla låses då automatiskt.

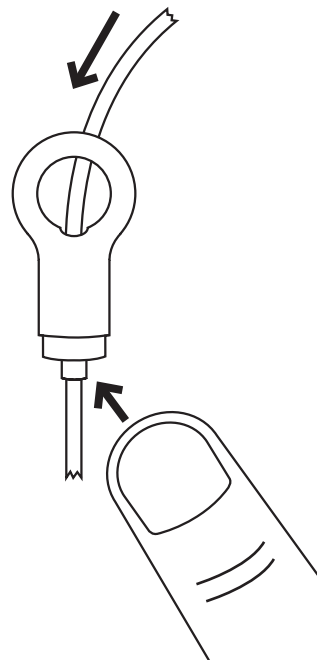

När höjjusteringen är gjord klipps utstickande vajer av. Vill man kunna ändra höjdläge vid ett senare tillfälle kan vajern istället rullas ihop.

PÅFYLLNING

Lampan ska vara släckt vid påfyllning.
Skruva av originalkorken på lampoljeflaskan.
Skruva på medföljande kork med sprutspets och dra åt hårt. Kontrollera att pipspetsen sticker ut 18 mm från det blå plasthöljet.

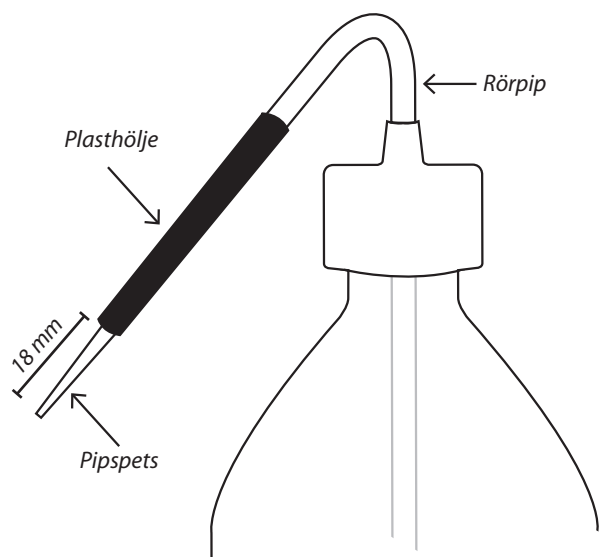

OBS!

Förvara alltid lampoljeflaskan med originalkorken på.


Påfyllning kan ske på två sätt:

1 Påfyllning av tom lampa

Låt all lampolja brinna slut (alla vekar släcks). Fyll lampan i påfyllningsnippeln med 0,8 liter lampolja. Påfyllningsnippeln är den nippel som sitter c:a 25 mm från en av upphängningsnipplarna.

2 Påfyllning av halvfull lampa

För ner pipspetsen helt i påfyllningsnippeln (pipspetsen sticker då ner 18 mm i lampan). Pumpa sakta på påfyllningsflaskan. När ingen luft längre kommer i röripipen vid retur är lampan full.

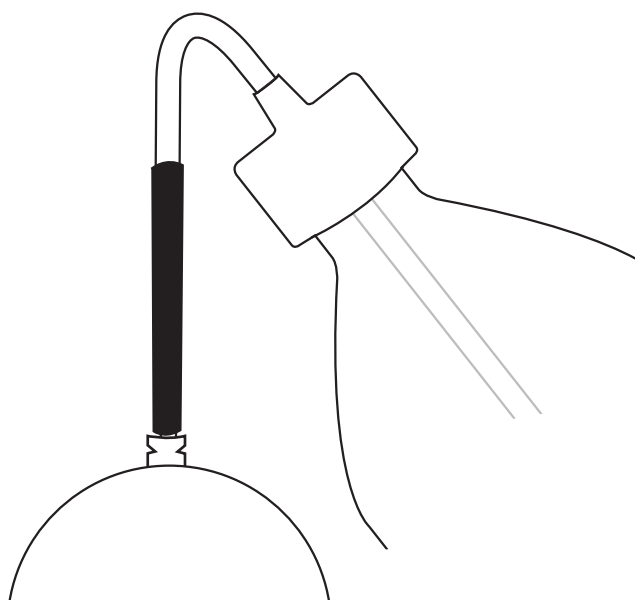

UNDERHÅLL

Lampan kräver normalt inget underhåll eller justering.
Vekarna är gjorda av glasfiber och förbränns inte.

Provkör lampan på följande sätt:

Fyll lampan med lampolja, tänd lampan och låt all lampolja brinna slut. Fyll i ny lampolja, tänd lampan och kontrollera lågornas höjd. Lågornas höjd ska vara 30–40 mm.

Lågans höjd kan justeras genom att flytta veken uppåt eller nedåt med hjälp av en pincett.
Lampan ska vara släckt vid justering av vekarna. Veken ska sticka upp 1–2,5 mm ovanför vekhållarens metallhylsa.

OBS! Den lilla metallhylsan sitter löst och får inte avlägsnas från veken.

